


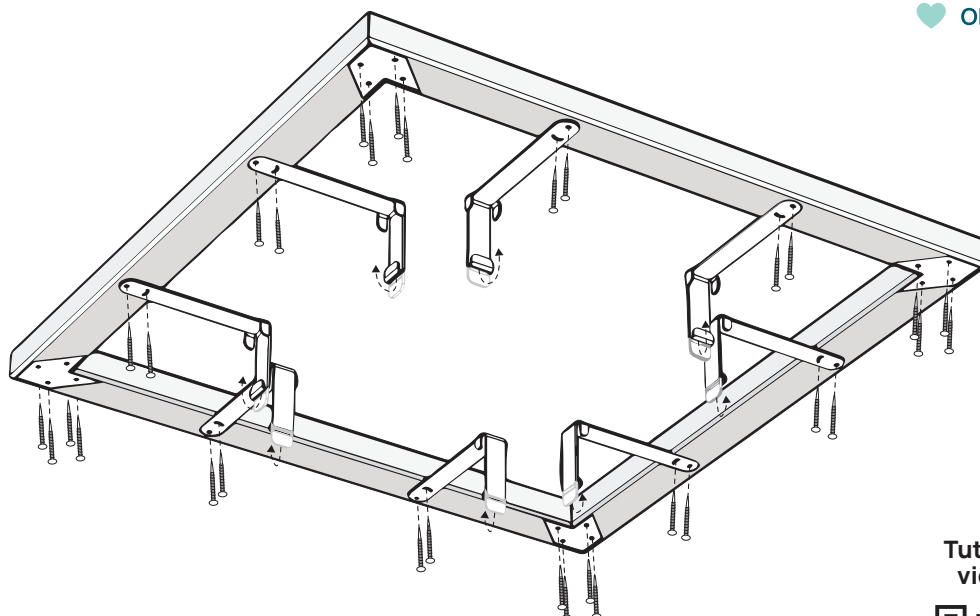

Tutorial
video



Made in Estonia, EU

info@huum.eu
huum.eu
#huumsauna

HUUM OÜ
Vahi tee 9, Tartumaa
60534, Estonia

EE Kaitsepiire

- Ühenda puitprofiilid piirdeks 4 nurga abil.
- Kinnita kronsteinid kruvidega puidu külge, jättes sisemise kruvi pingutamata hilise-maks paigaldamiseks.
- Aseta kaitsepiire kerisele nii, et kerise välimine sein lukustuks kronsteini külgmiste painete vahele.
- Fikseeri piire kruvides kronsteini ja puidu vahel olevad pingutamata kruvid tihedalt kinni.
- Painuta (soovitavalt näpitsatega) kronsteini alumised otsad tihedalt ümber kerise seina, et fikseerida kronsteinide liikumine. Ongi valmis!

NB! Et kaitsta niiskuse ja kuumuse eest, töödelge kõik puidust osad kuumakindla ja mittetoksilise puidukaitsevahendiga, et vältida kõverdumist, pragunemist ja lagunemist.

Parima kaitse tagamiseks korrake töötlemist vähemalt kord aastas.

EN Safety Railing

- Create full railing by connecting wood profiles with 4 corner plates.
- Screw the supports to the wood profiles without tightening the inner screw (for better placement afterward).
- Place the safety railing on the heater in a way that the heater's outer wall locks between the supports' side bends.
- Fix the untightened screws between the supports and wood profiles.
- Bend (using pliers) the lower ends of the supports tightly around the heater wall to fix the movement of the supports. Well done!

ATTENTION! To protect against moisture and heat, treat all wooden parts with a heat-resistant, non-toxic wood preservative to prevent warping, cracking, and decay.

For lasting protection, reapply at least once a year.

Leia ajakohaseim materjal meie kodulehelt huum.eu

Find the latest updates on our website www.huum.eu